



ECLISSE®


Systemy przesuwne do drzwi

INSTRUKCJA MONTAŻU KASETY

Gr. 100 i 125 mm

System do ściany karton-gips

Zestawienie poszczególnych elementów

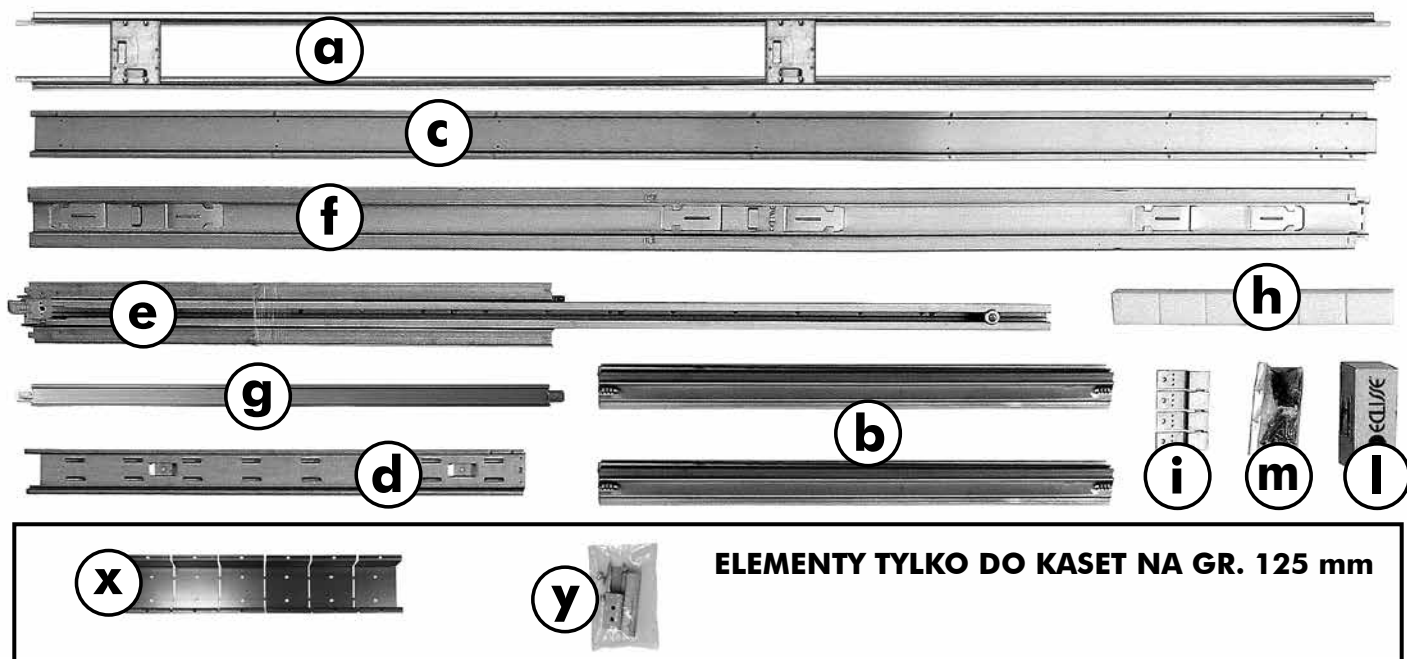

ELEMENTY TYLKO DO KASET NA GR. 125 mm


- a** Słupki pionowe kasety 2 szt (komplet)
- b** Poprzeczki poziome 12 szt
- c** Słupek tylny kasety 1 szt
- d** Tylna część prowadnicy (w kieszeni kasety) 1 szt
- e** Prowadnica aluminiowa z belką stalową 1 szt
- f** Słupek przedni kasety 1 szt
- g** Pomocnicze poprzeczki dystansowe 2 szt
- h** Styropian

- i** Klipsy służące do zamocowania kasety do podłogi
- l** Pudełko z wózkami oraz blokadą i prowadnikiem dolnym
- m** Saszetka z wkrętami do k/g oraz do skręcenia kasety.



TYLKO DO KASETY NA GRUBOŚĆ 125 mm

- x** Blaszki służące do skręcenia kasety na 125 mm (6 szt)
- y** Saszetka z wkrętami oraz poszerzeniem górnym kasety 2 szt


Narzędzia potrzebne do zamocowania kasety

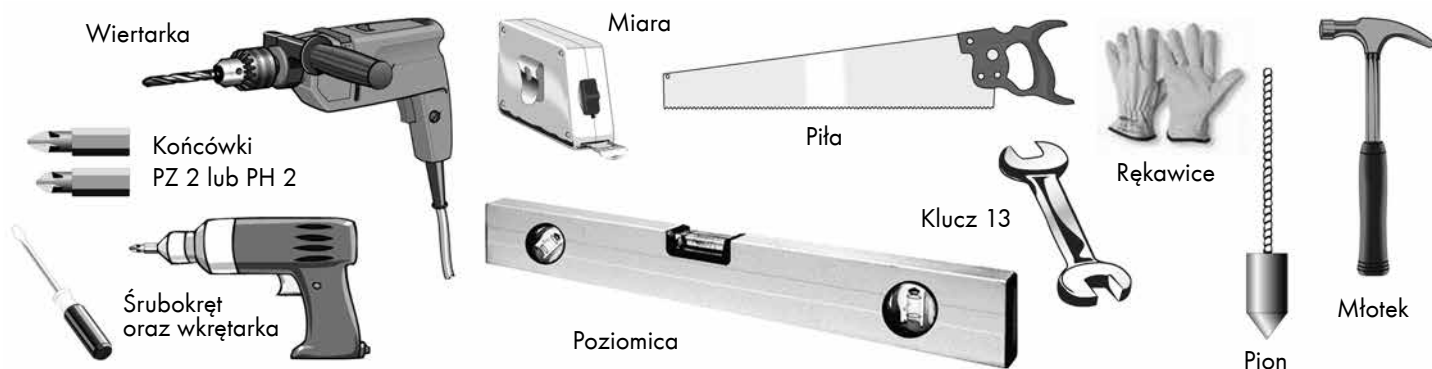



Uwaga: maksymalna grubość
drzwi dla tej kasety to 40 mm

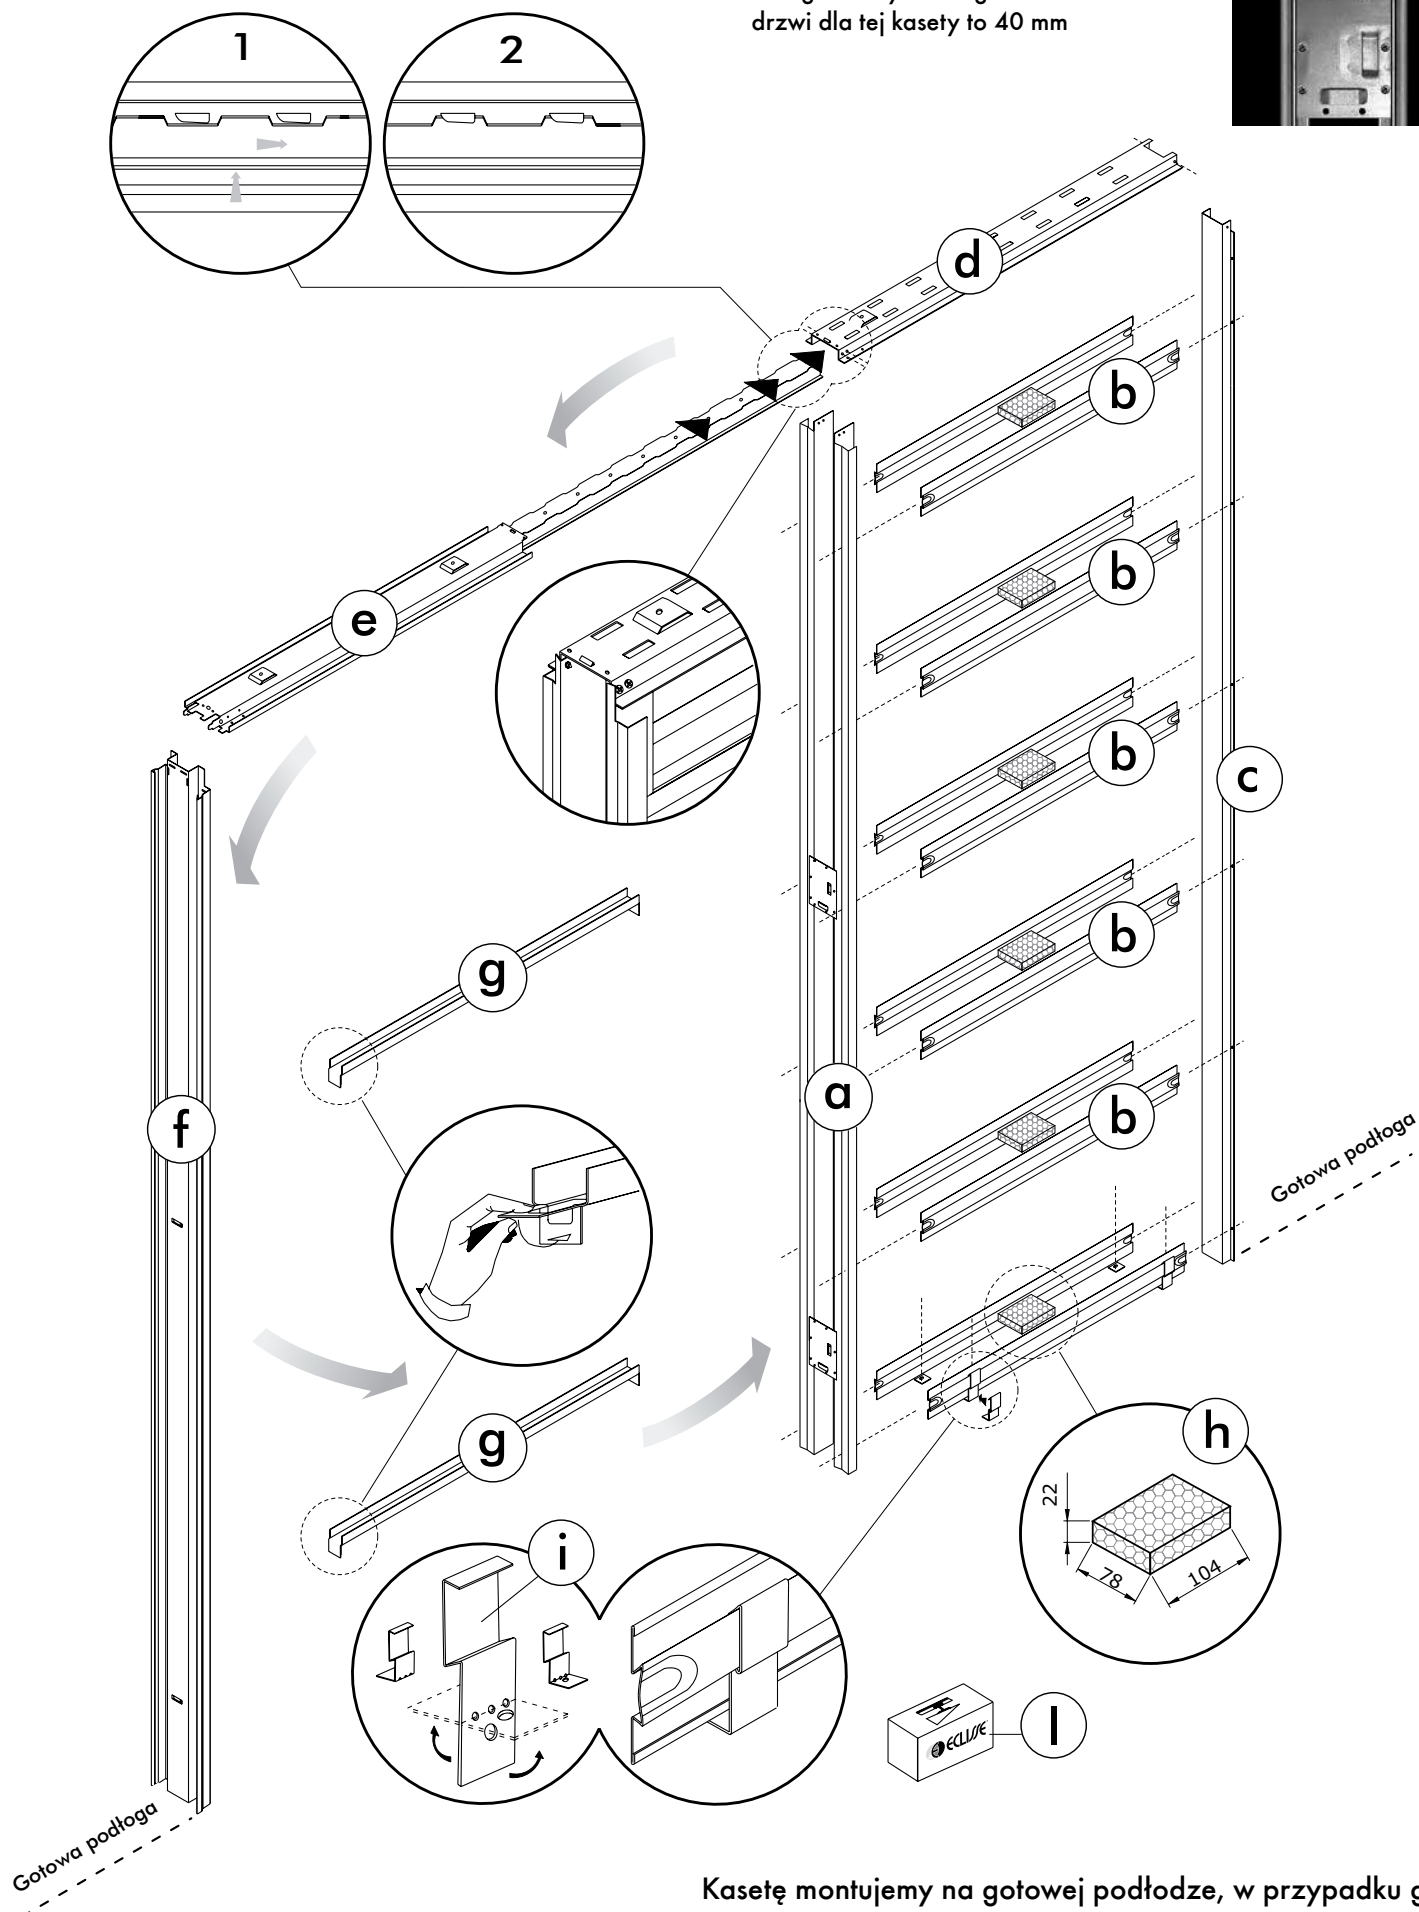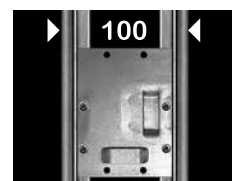



Kasetę montujemy na gotowej podłodze, w przypadku gdy warstwa podłogi nie przekroczy 10-15 mm kasetę można postawić na wylewce.

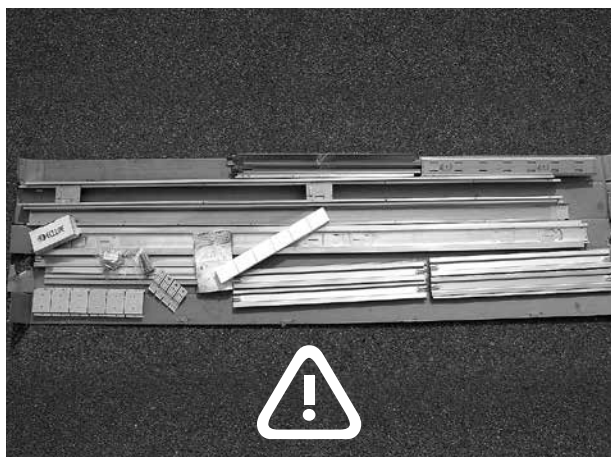



FAZA 1 ➡
Otwieramy opakowanie.

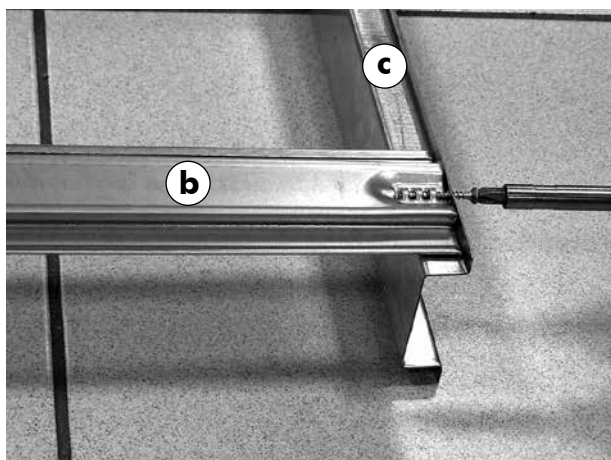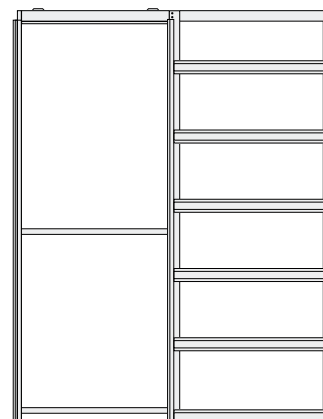


FAZA 2 ➡
Słupki pionowe (a) oraz słupek tylny (c) skręcamy poprzeczkami (b) za pomocą wkrętów 4 x 35 mm.

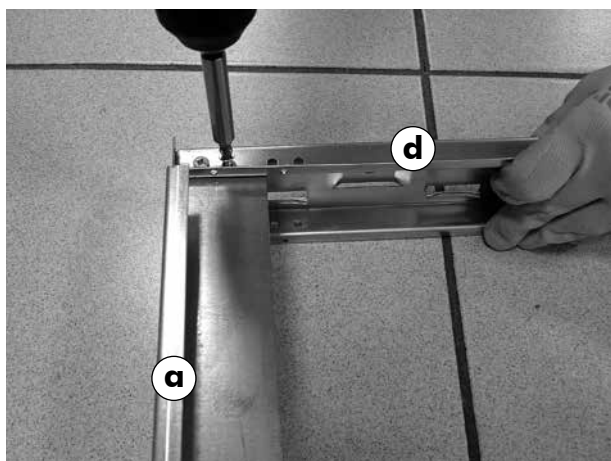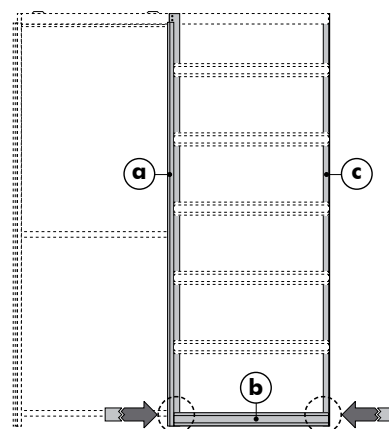


FAZA 3 ➡
Za pomocą wkrętów 4,2 x 9,5 mm skręcamy górną belkę (d) ze słupkami kasety (a) oraz (c).

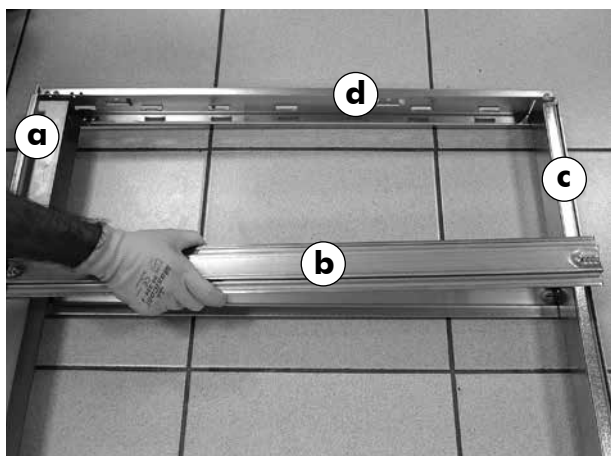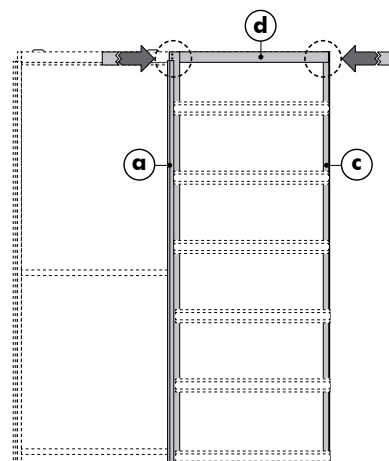



FAZA 4 ➡
Skręcamy kieszeń kasety za pomocą wkrętów 4 x 35 mm -całość stanowi 12 poprzeczek.

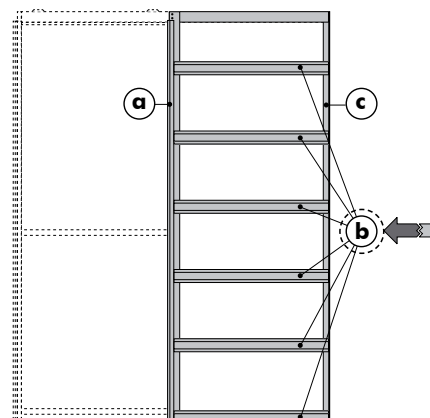

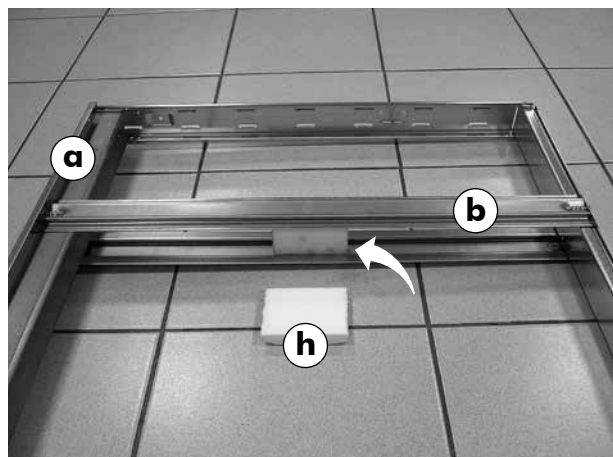



FAZA 5 ➡

Pomiędzy poprzeczki **(b)** wsuwamy styropian **(h)** w celu usztywnienia konstrukcji podczas montowania płyt karton-gips.

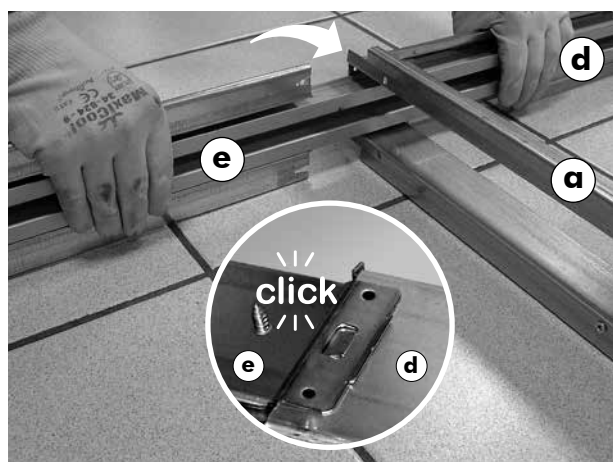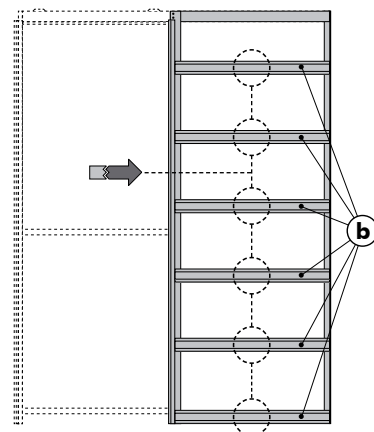


FAZA 6 ➡

Prowadnicę **(e)** wsuwamy do profilu **(d)**.

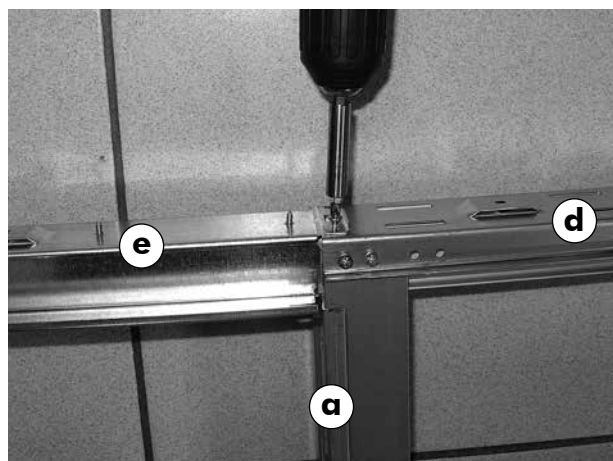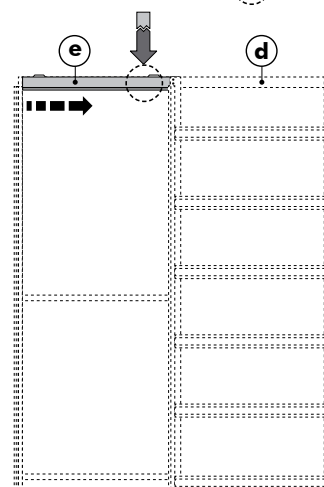


FAZA 7 ➡


Całość skręcamy wkrętami 4,2 x 9,5 mm górną belkę **(d)** z prowadnicą **(e)**.

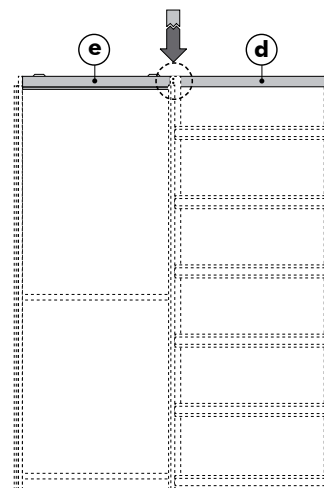



FAZA 8 ➡

Nogę dobojową **(f)** dostawiamy do górnej belki **(e)**.


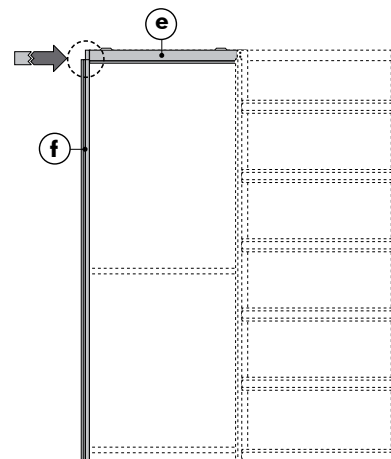


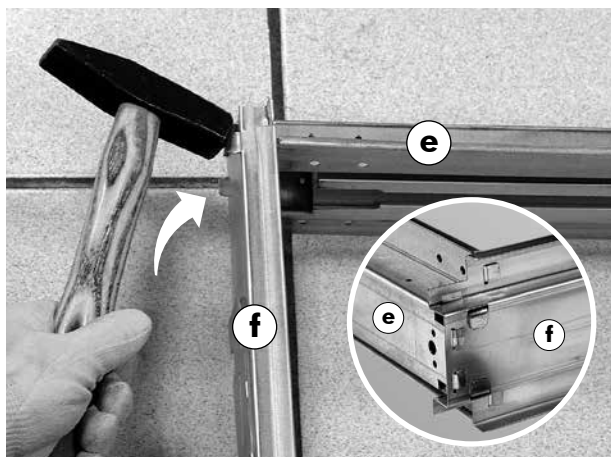
FAZA 9



Na górnej belce (**e**) zaginamy blaszki aby usztywnić połączenie ze słupkiem (**f**).

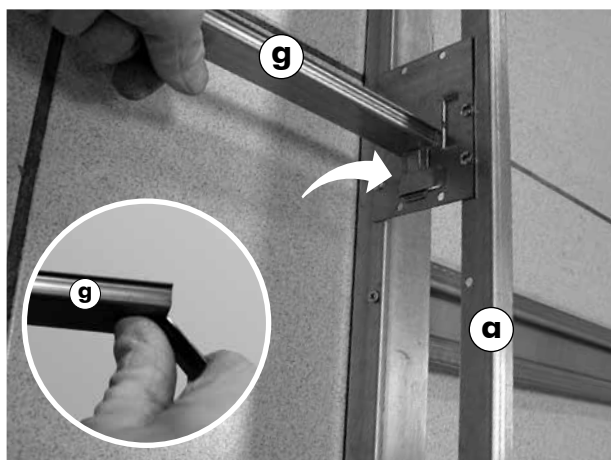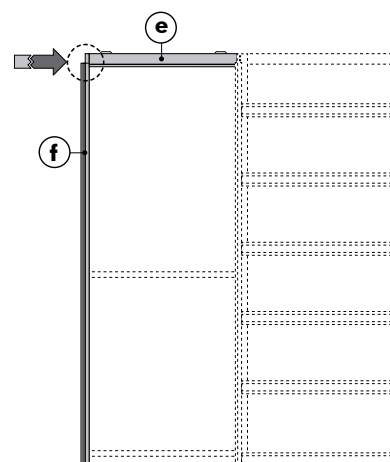
FAZA 10


Poprzeczki pomocnicze (**g**) mocujemy do słupków (**a**) oraz nogi dobojowej (**f**).

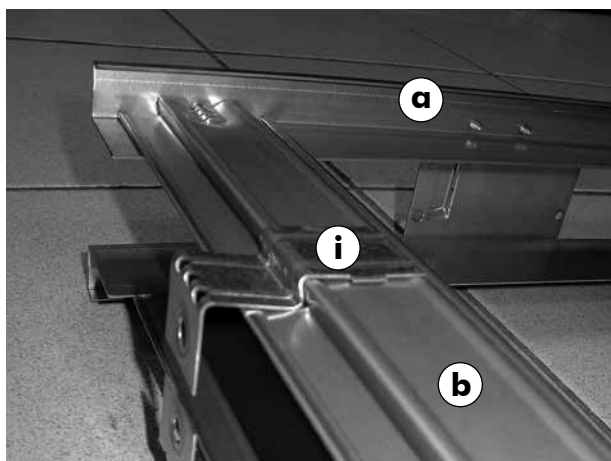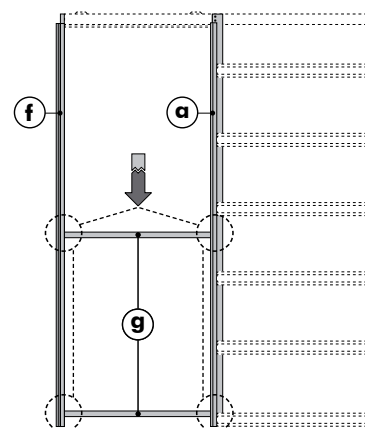

FAZA 11

Do dolnych poprzeczek (**b**) mocujemy klipsy montażowe (**i**).

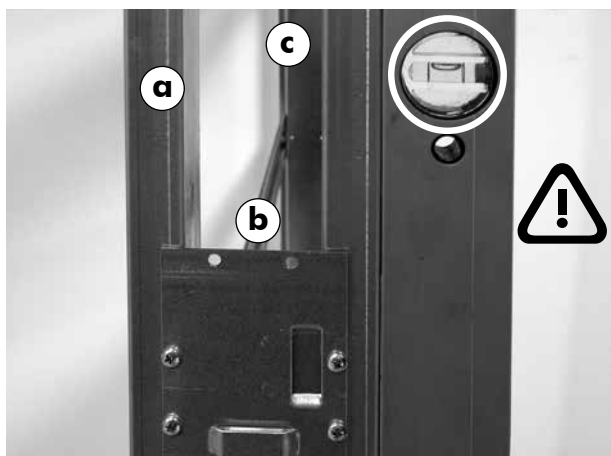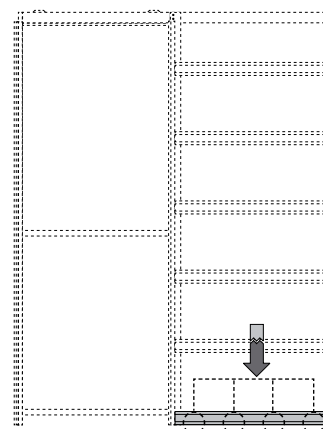
FAZA 12

Kaseta jest gotowa do zamocowanie w stelażu k/g.


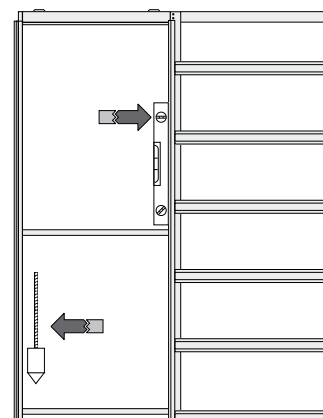


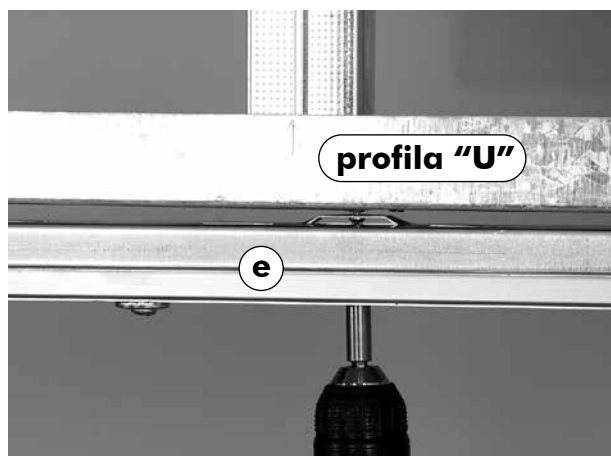

FAZA 13

Kasetę przykręcamy do profilu U poprzez belkę górną (e).


Uwaga: kasetę mocujemy przez odpowiednio przygotowane otwory na belce (e) oraz (d) w ten sposób aby umożliwić wysunięcie szyny aluminiowej po zabudowaniu kasety.

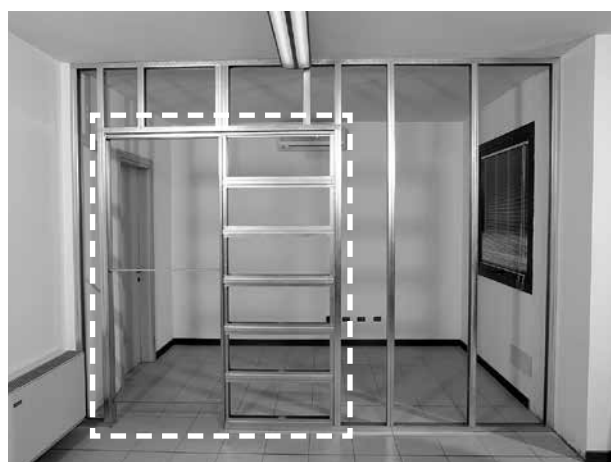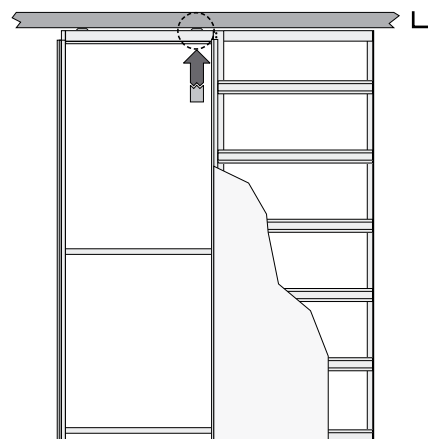


FAZA 14

Pozostałe słupki kasety (f) oraz (c) dokręcamy do stelaża k/g.

Uwaga: w komplecie znajdują się odpowiedniej długości czarne wkręty 19 mm do przykręcenia płyty kartonowo-gipsowej. Użycie innych wkrętów może spowodować uszkodzenie skrzydła.

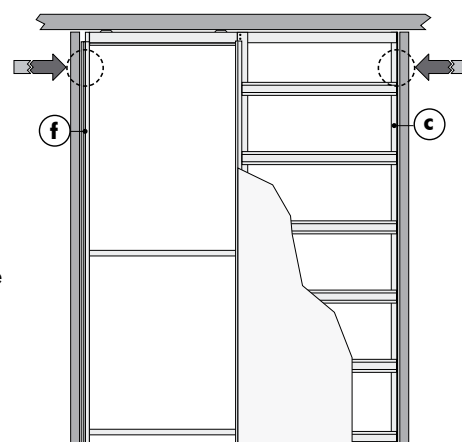


SPOSÓB ZAMOCOWANIA PŁYTY K/G

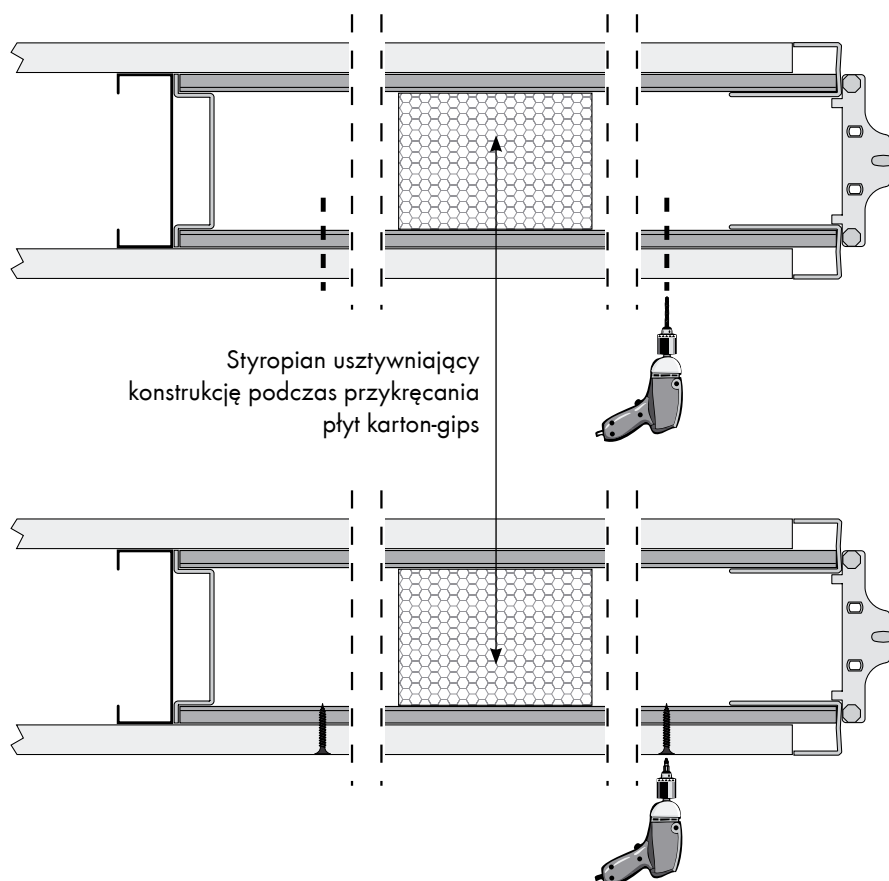


FAZA 1

Zalecamy nawiercenie otworów wiertłem gr. 2mm.

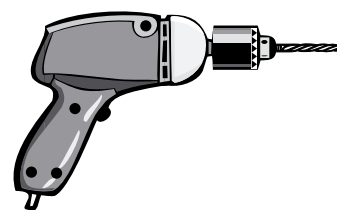


FAZA 2


Za pomocą czarnych wkrętów dł.19 mm przykręcamy płyty gipsowe do poprzeczek (b).

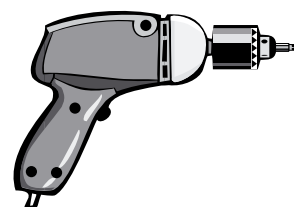



Uwaga: maksymalna grubość
drzwi dla tej kasety to 40 mm

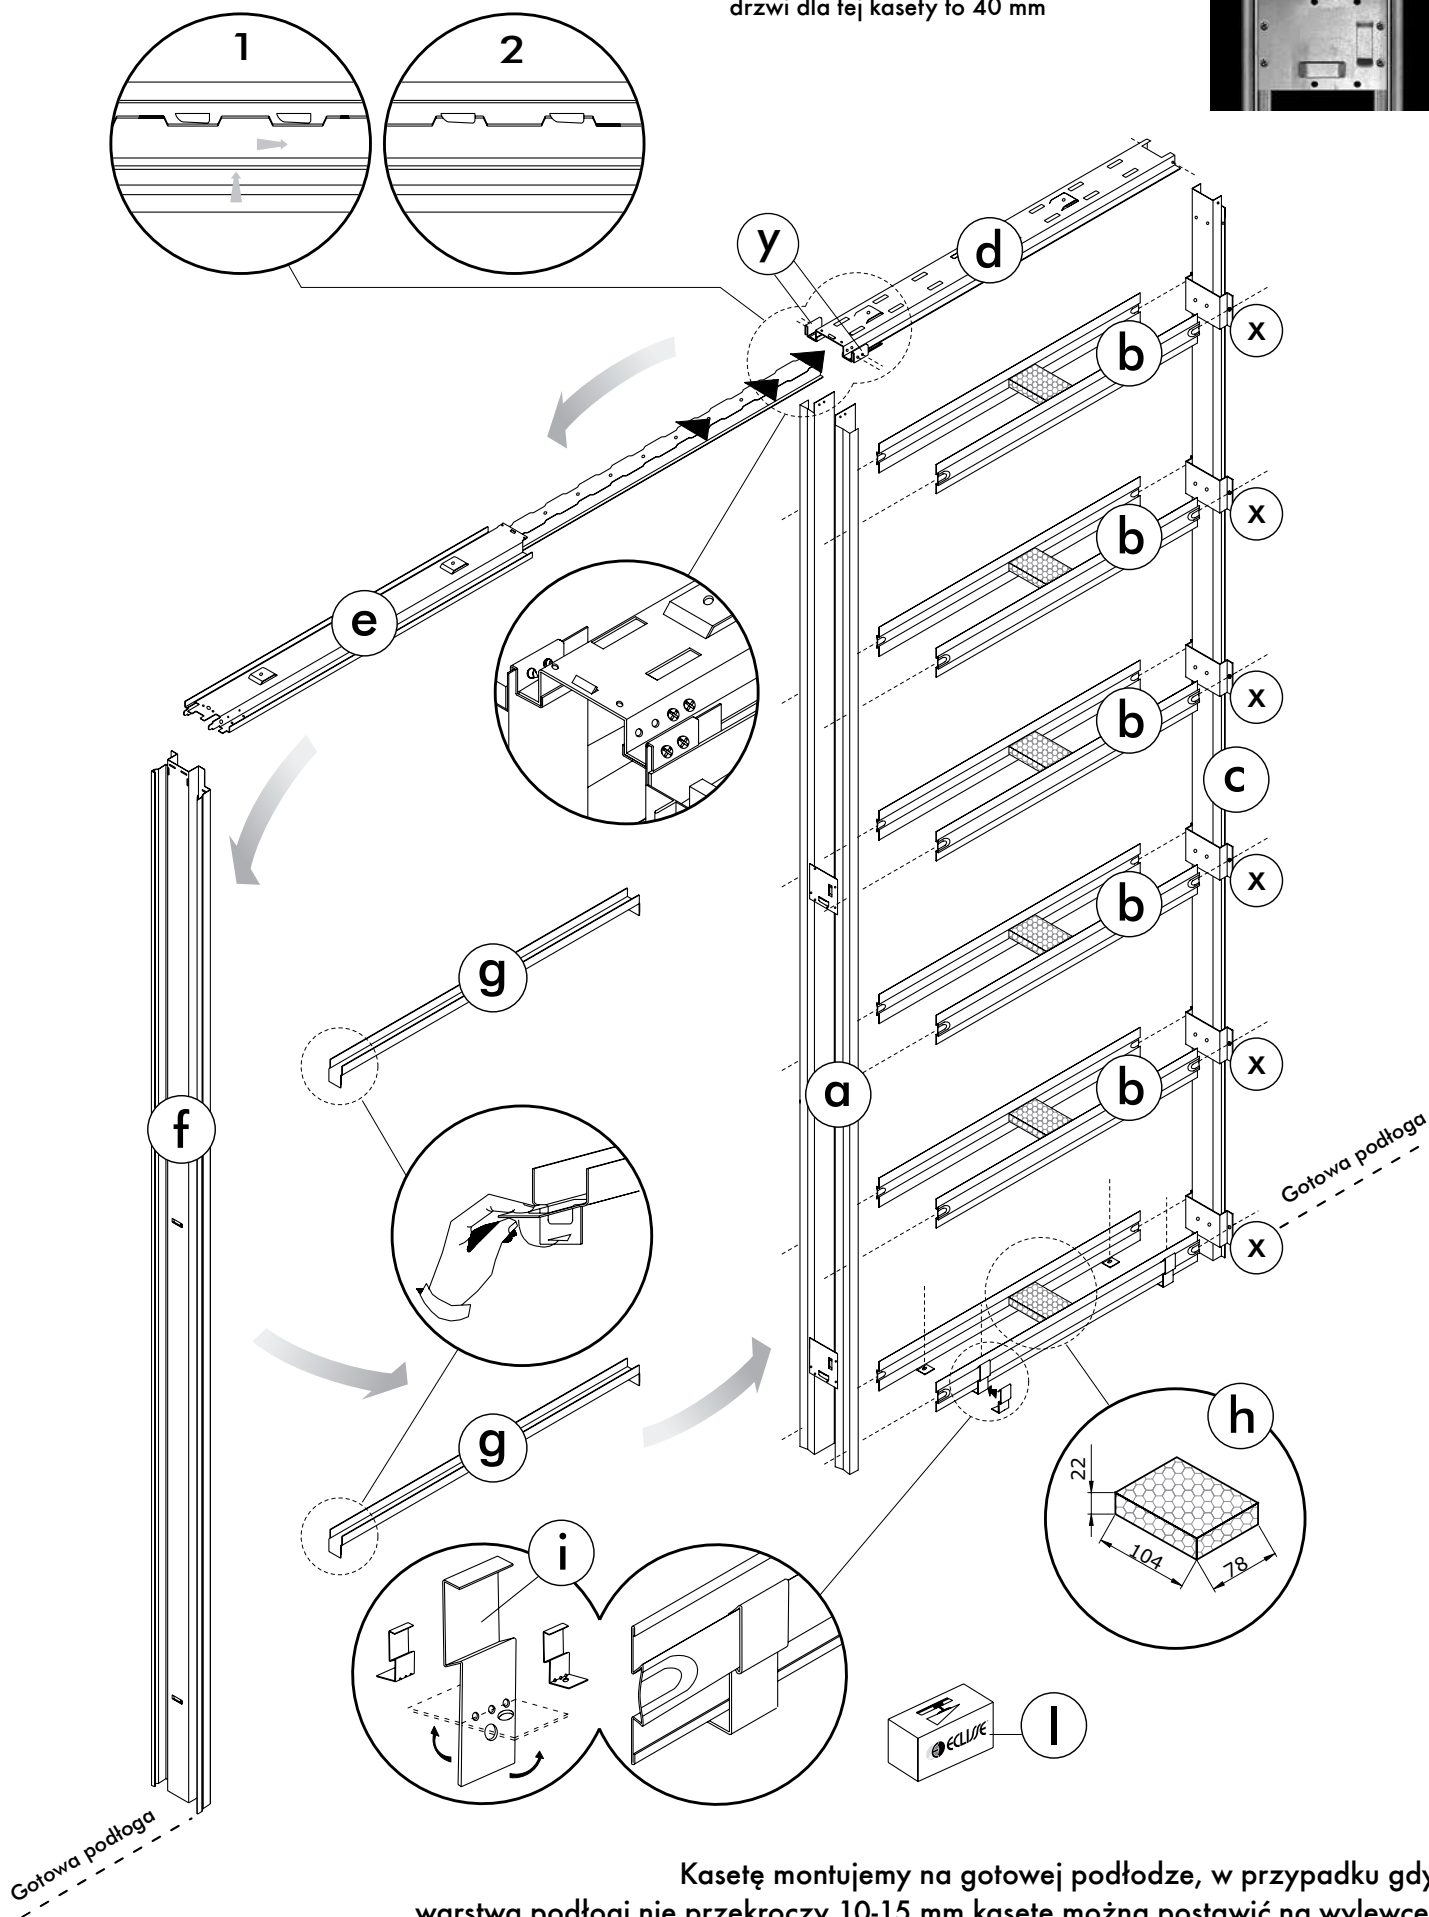



Kasetę montujemy na gotowej podłodze, w przypadku gdy warstwa podłogi nie przekroczy 10-15 mm kasetę można postawić na wylewce.

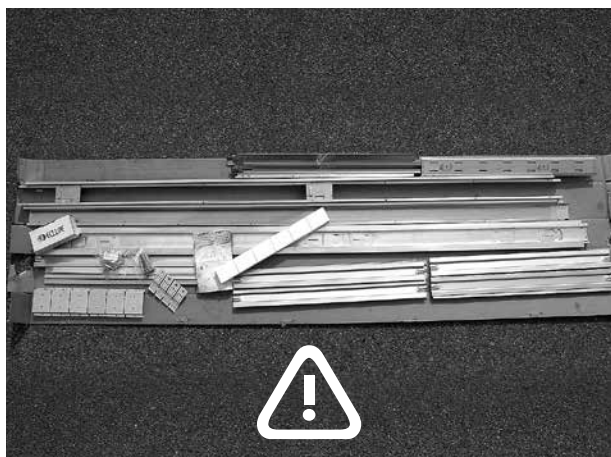



FAZA 1 ➡
Otwieramy opakowanie.

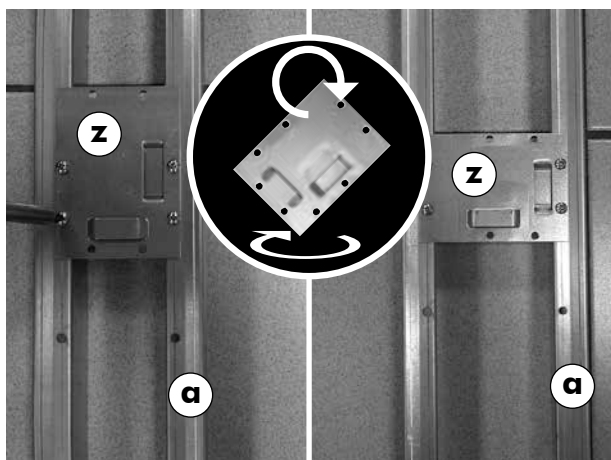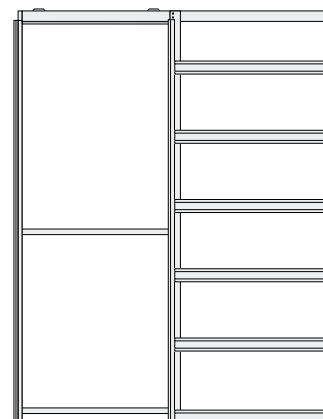


FAZA 2 ➡
Odkręcamy blaszki (**z**) na profilach (**a**) następnie obracamy odwrotnie i przesuwamy o kąt 90 stopni. dokręcając spowrotem do profili (**a**).

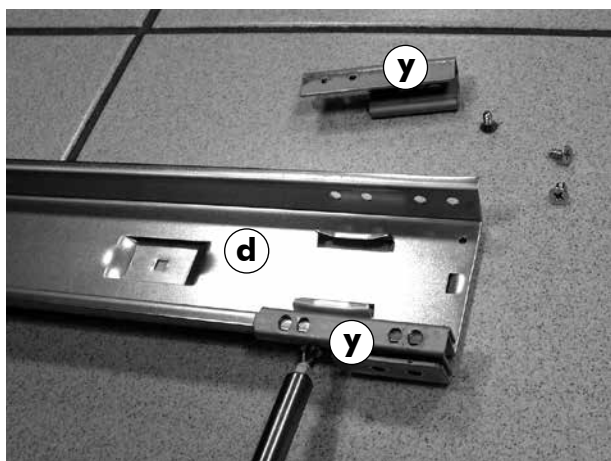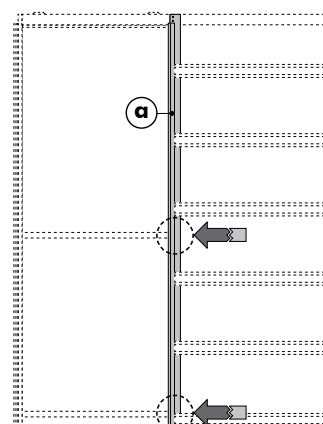


FAZA 3 ➡
Kolejne blaszki (**y**) dokręcamy do belki górnej (**d**) według rysunku za pomocą śrub 4,2 x 9,5 mm.

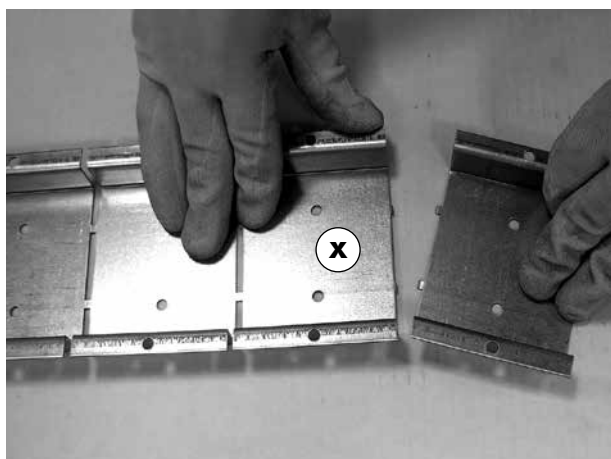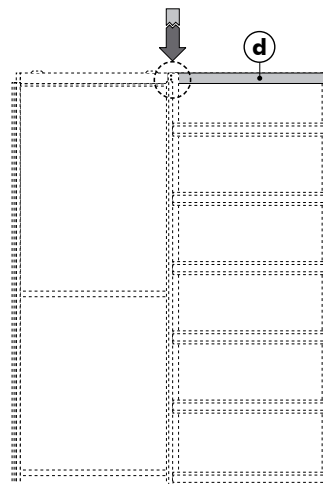



FAZA 4 ➡
Blaszki (**x**) rozdzielamy według rysunku.

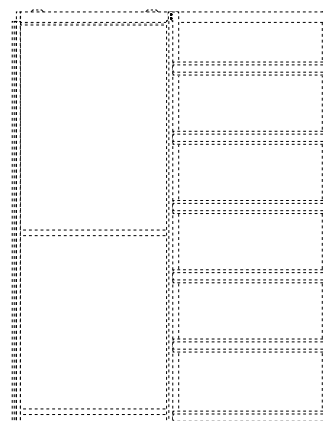

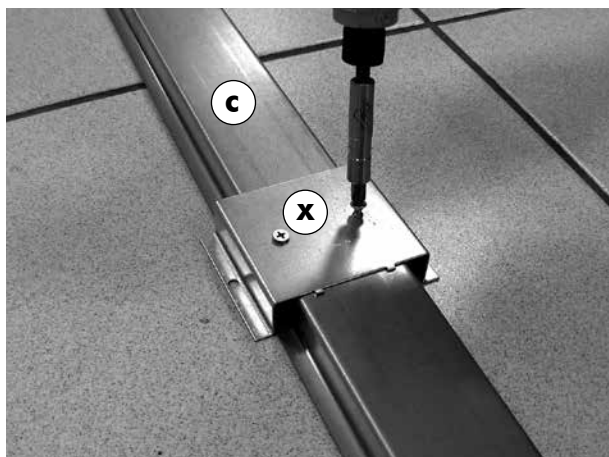



FAZA 5 ➡

Błaski dystansowe (x) 6 szt przykręcamy do słupka tylnego (c).

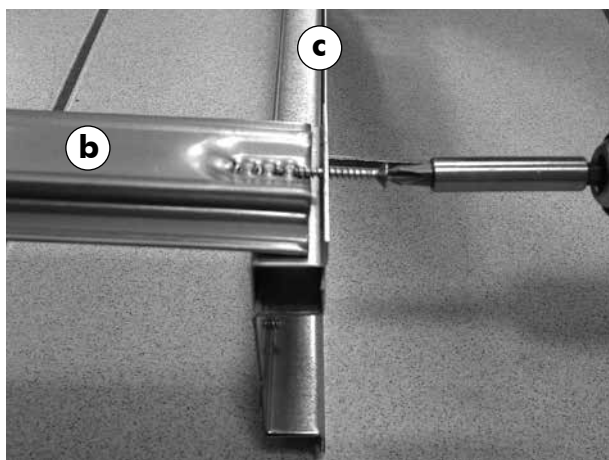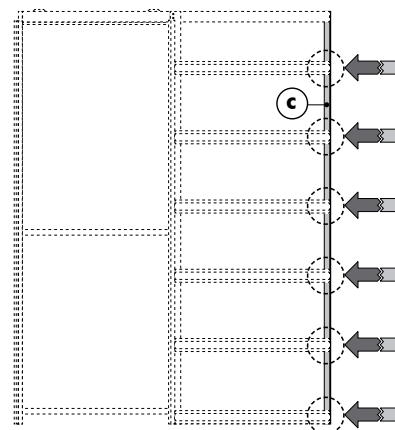


FAZA 6 ➡

Następnie przykręcamy poprzeczkę dolną (b) do profilu (c) oraz słupków pionowych (a) za pomocą wkrętów 4 x 35 mm z saszetki (m).

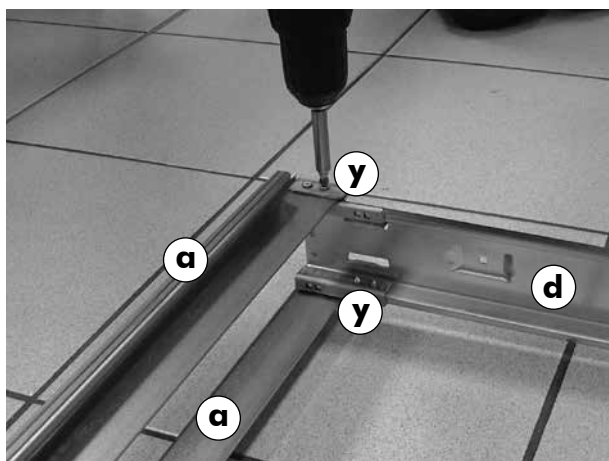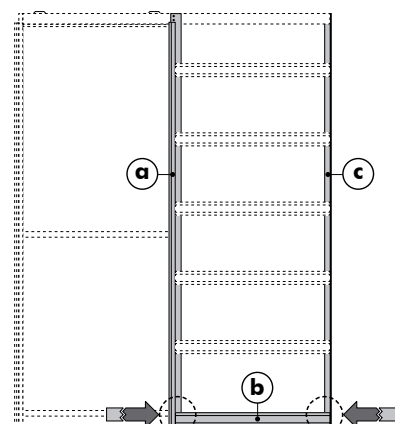


FAZA 7 ➡

Słupki pionowe (a) przykręcamy do blaszek dystansowych (y) za pomocą wkrętów 4,2 x 9,5 mm.

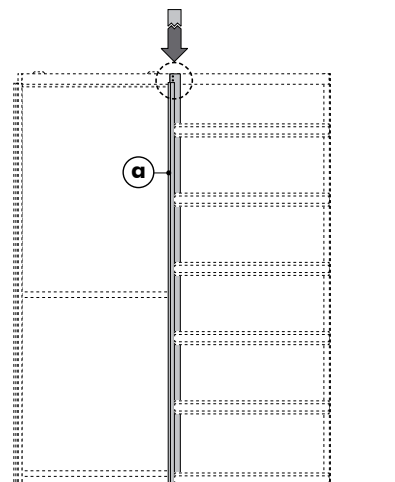

FAZA 8 ➡



Profil tylny (c) przykręcamy do belki górnej (d) wkrętami 4,2 x 9,5 mm.

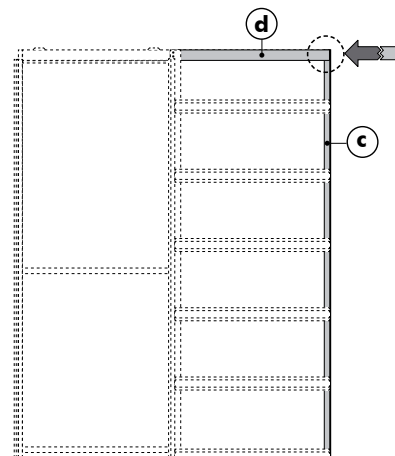





FAZA 9 ➡

Następnie przykręcamy poprzeczki (**b**) do profilu (**a**) oraz słupków pionowych (**c**) za pomocą wkrętów 4 x 35 mm z zaślepką (**m**).

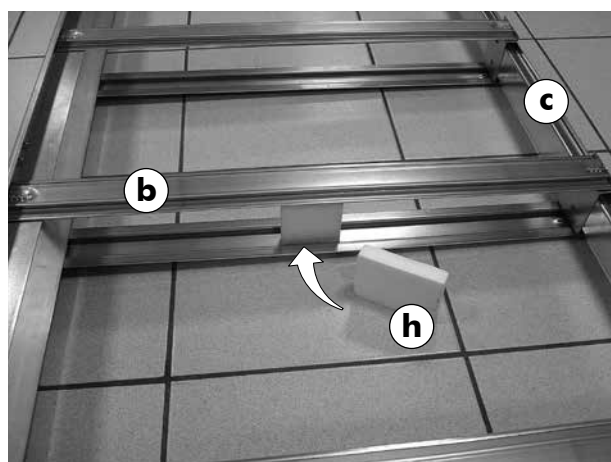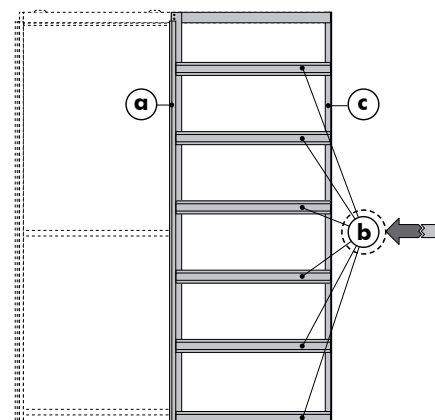



FAZA 10 ➡

Pomiędzy poprzeczki wsuwamy styropian.

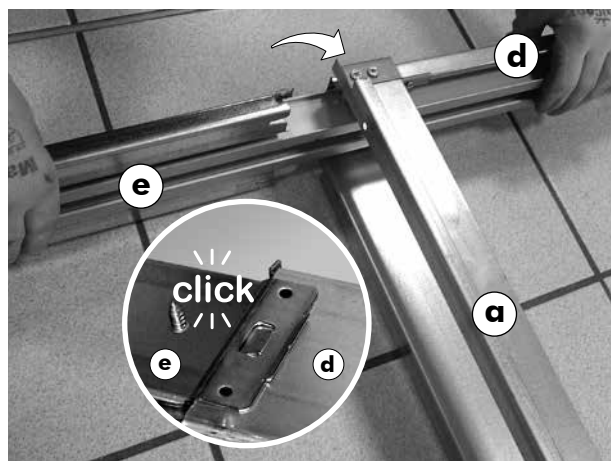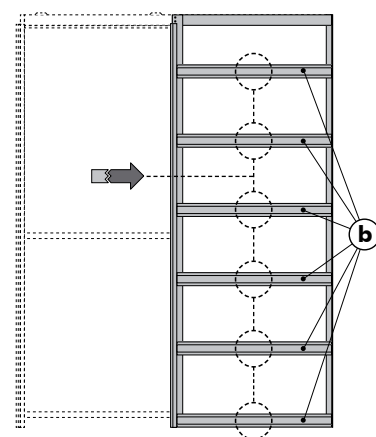


FAZA 11 ➡


Prowadnicę (**e**) wsuwamy do profilu (**d**).

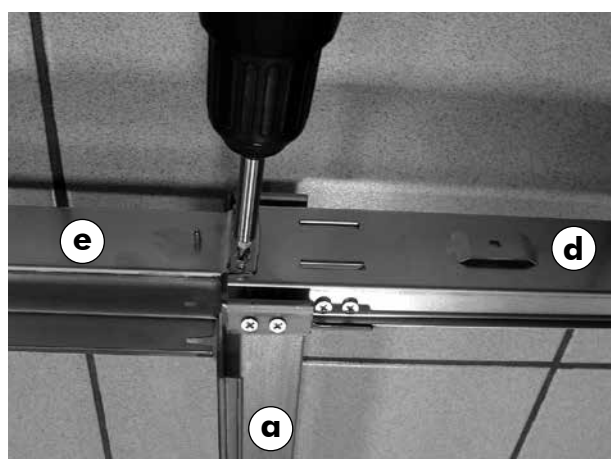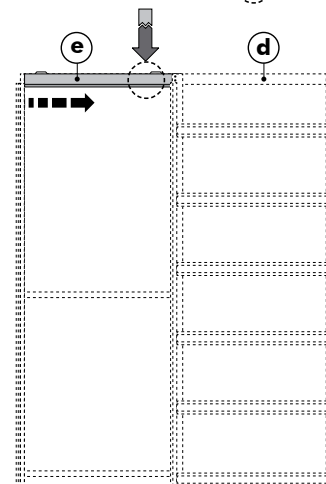



FAZA 12 ➡

Całość skręcamy wkrętami 4,2 x 9,5 mm górną belkę (**d**) z prowadnicą (**e**).


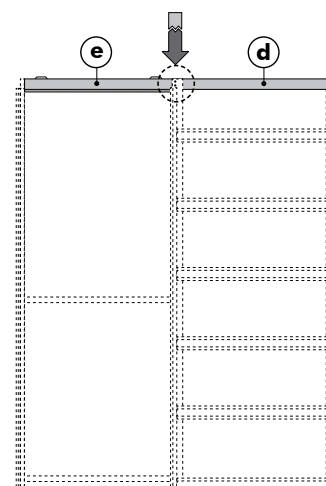


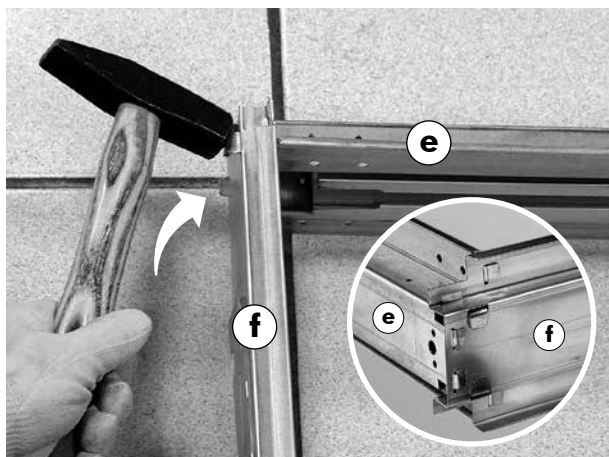
FAZA 13


Na górnej belce (**e**) zginamy blaszki aby usztywnić połączenie ze słupkiem (**f**).

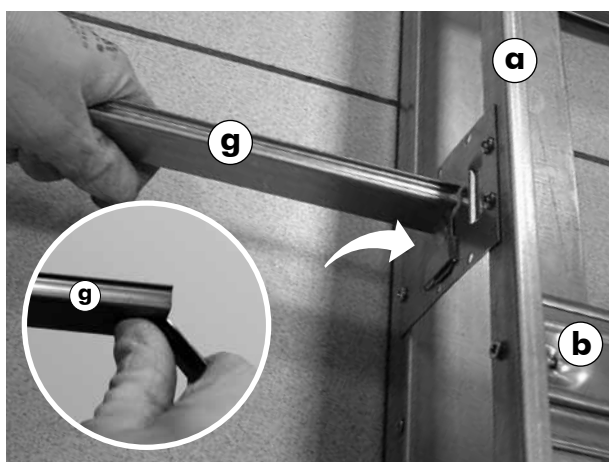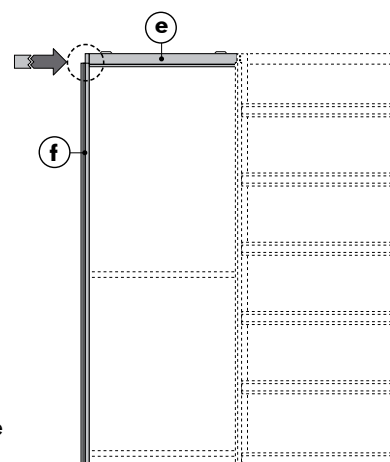
FAZA 14


Poprzeczki pomocnicze (**g**) mocujemy do słupków (**a**) oraz nogi dobojowej (**f**).

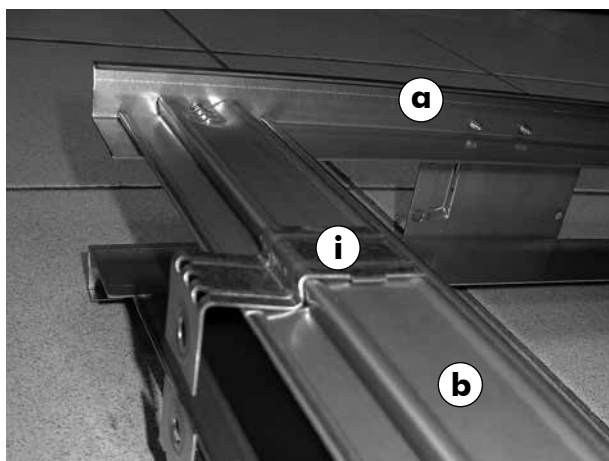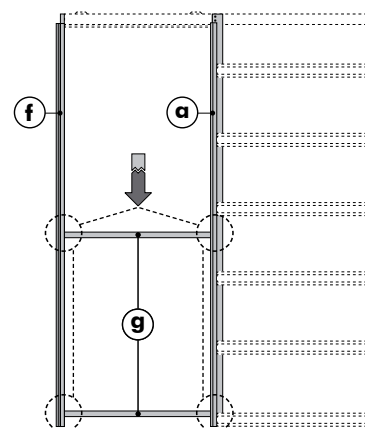

FAZA 15

Do dolnych poprzeczek (**b**) mocujemy klipsy montażowe (**i**).

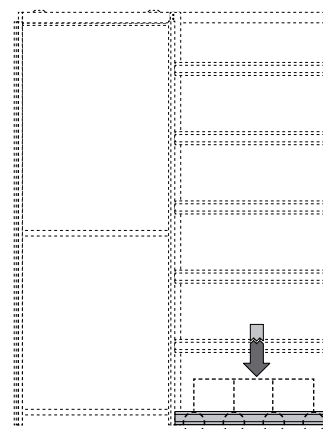
FAZA 16

Kaseta jest gotowa do zamocowania w stelażu k/g.


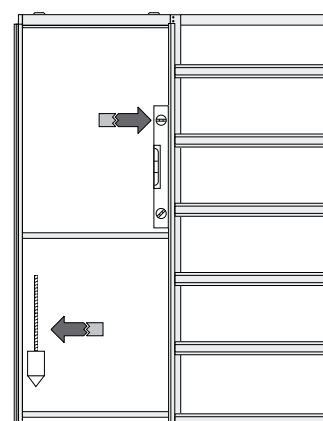


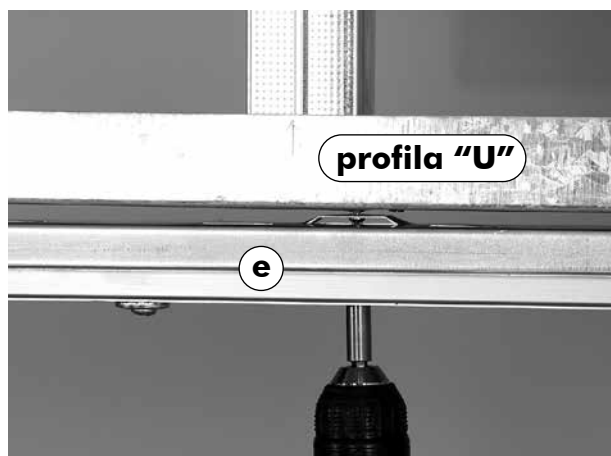

FAZA 17 →

Kasetę przykręcamy do profilu U poprzez belkę górną (e).


Uwaga: kasetę mocujemy przez odpowiednio przygotowane otwory na belce (e) oraz (d) w ten sposób aby umożliwić wysunięcie szyny aluminiowej po zabudowaniu kasety.

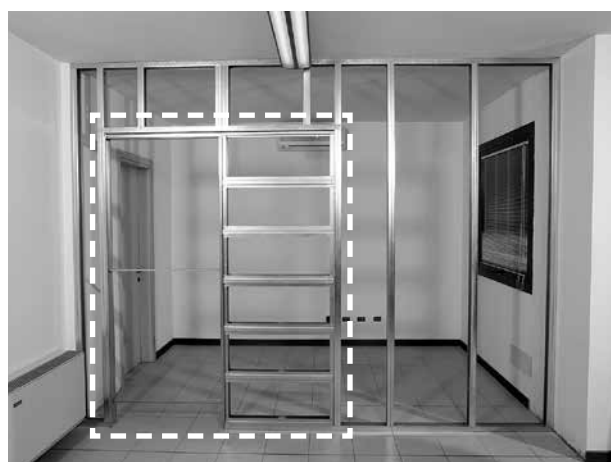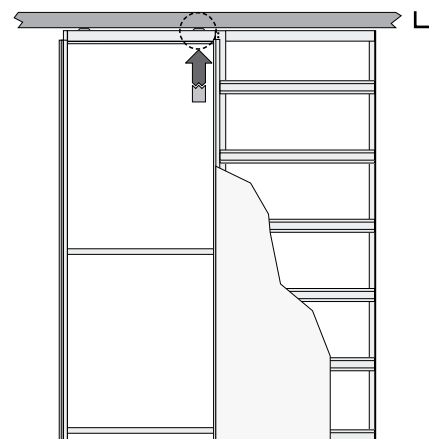


FAZA 18 →

Pozostałe słupki kasety (f) oraz (c) dokręcamy do stelaża k/g.

Uwaga: w komplecie znajdują się odpowiedniej długości czarne wkręty 19 mm do przykręcenia płyty kartonowo-gipsowej. Użycie innych wkrętów może spowodować uszkodzenie skrzydła.

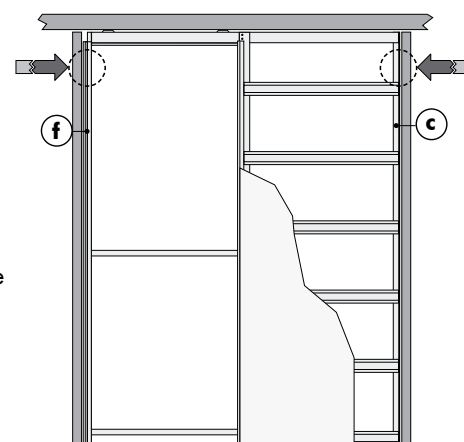


SPOSÓB ZAMOCOWANIA PŁYTY K/G

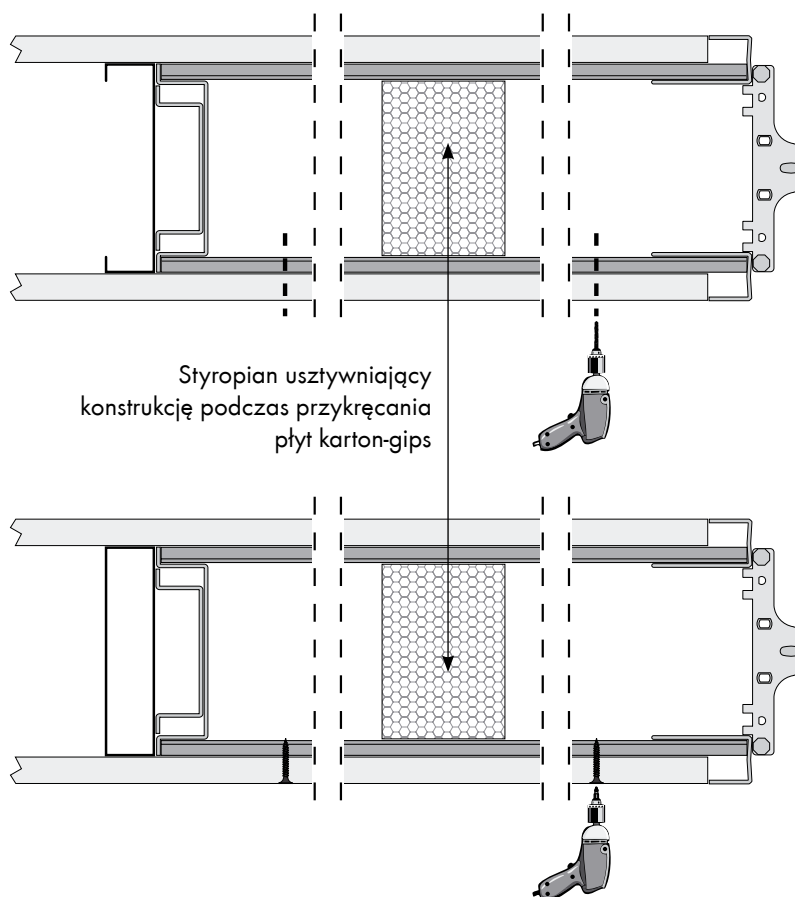

FAZA 1

Zalecamy nawiercenie otworów wiertłem gr. 2mm.

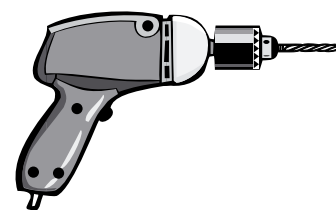

FAZA 2

Za pomocą czarnych wkrętów dł. 19 mm przykręcamy płyty gipsowe do poprzeczek (b).

