




Kaseta do drzwi pojedynczych


Jedyny system na rynku, który umożliwia zamocowanie półek, szaf, prysznicza i innych akcesoriów łazienkowych w miejscu, gdzie drzwi chowają się w ścianę. Specjalna struktura kasety Ewoluto staje się prawdziwą ścianą poszerzając możliwości zagospodarowania nawet niewielkiej przestrzeni.

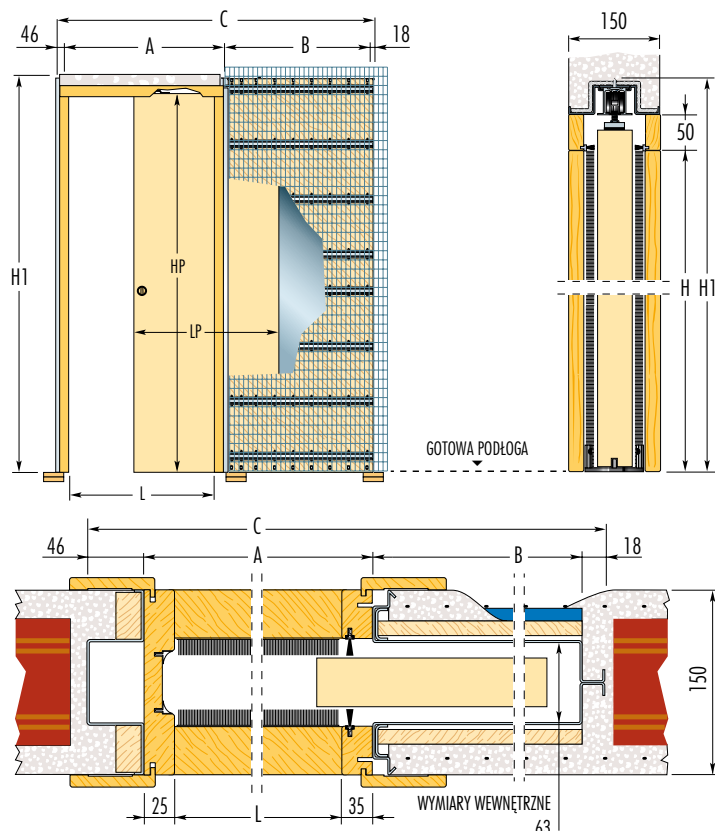

DETALE TECHNICZNE


Eclisse srl we współpracy z instytutem CSI przeprowadziła kilka dobrowolnych badań mających na celu określenie nośności pionowych powierzchni **kasety Ewoluto** do drzwi chowanych w ścianę. Celem badania było dostarczenie kasety umożliwiającej zastosowanie w warunkach bezpieczeństwa, półek, szaf i innych akcesoriów łazienkowych w miejscu, gdzie drzwi chowają się w ścianę.

MONTAŻ ZA POMOCĄ DWÓCH KOŁKÓW

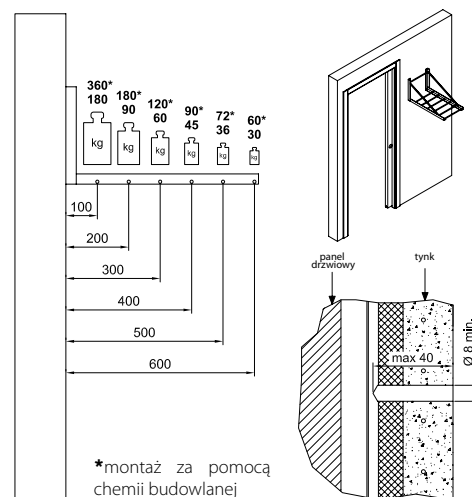

*montaż za pomocą chemii budowlanej

MONTAŻ ZA POMOCĄ CZTERECH KOŁKÓW (zastosowanie chemii budowlanej)

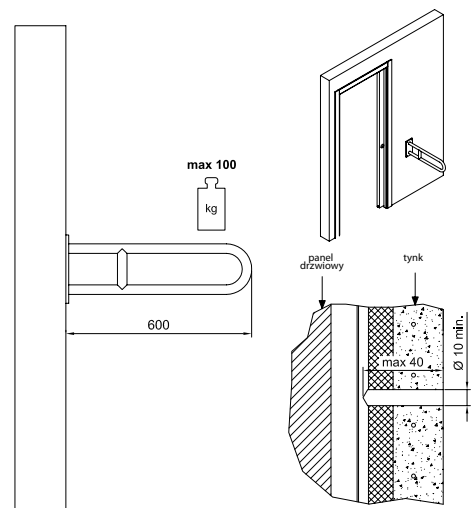

WYMIARY KASET STANDARDOWYCH

KOD	ŚWIATŁO L x H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE C x H1	A	B	GRUBOŚĆ ŚCIANY	WYMIARY WEWNĘTRZNE	LP	HP
ET 60	590 x 2025	1376 x 2135	650	662	150	63	615÷635	2040
ET 70	690 x 2025	1576 x 2135	750	762	150	63	715÷735	2040
ET 80	790 x 2025	1776 x 2135	850	862	150	63	815÷835	2040
ET 90	890 x 2025	1976 x 2135	950	962	150	63	915÷935	2040
ET 100	990 x 2025	2176 x 2135	1050	1062	150	63	1015÷1035	2040


Kasety niestandardowe: dostępne są kasety o szerokości od 600 mm do 1200 mm i wysokości od 1000 mm do 2400 mm (wymiary pośrednie plus 50 mm).

Ostrzeżenia

- w standardzie możliwość zastosowania w kasecie drzwi do 80 kg, na indywidualne zamówienie do 120 kg.
- w kasecie EWOLUTO do drzwi chowanych w ścianę można zastosować wszystkie rodzaje drzwi.


wymiary podano w mm.

DODATKOWE AKCESORIA

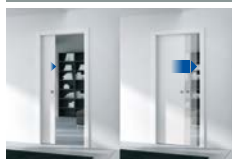


Spowalniacz

pneumatyczny amortyzator spowalniający ruch skrzydła.

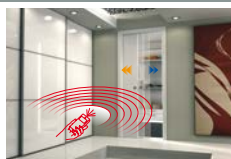

Motoryzacja

napęd elektryczny, umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi.

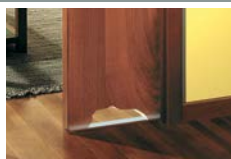

Profil ochronny

Montowany w dolnej krawędzi skrzydła, zabezpieczający drzwi przed wilgocią.

Wartości przedstawione na rysunkach są wartościami sugerowanymi przez producenta. Technicy mogą zmieniać wartości nośności w zależności od potrzeb i rodzaju instalacji stosując zasady sztuki budowlanej. Eclisse Srl ogranicza się jedynie do dania kilku wskazówek i porad fachowca dotyczących sposobu montażu, odnosi się do różnych zastosowań.